oncorde 1520

odell: Concorde 1520
gitális zsinór nélküli telefon hívószámkijelző
nkcióval*, telefonkönyvvel, üzenetrögzítővel
kihangosítóval.

doboz tartalma:

-vezeték nélküli kézibeszélő
bázis egység
újratölthető akkumulátor,
akkumulátor fedél a kézibeszélőhöz
telefonvonal vezeték a bázis egységhez
kábel és adapter a bázis egységhez

Használati útmutató

A hívószámkijelző funkció szolgáltatásfüggő.
Egyes országokban a szolgáltatás nem díjmentes.

z akkumulátorok első feltöltése

elefonkészülék használata előtt töltse az akkumulátorokat 24 órán
resztül, amíg azok teljesen feltöltődnek.

Megjegyzés: A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére ármkimaradás esetén.
Ilyen esetben más megoldás szükséges.

rtalomjegyzék

A doboz tartalma	1
Az akkumulátorok első feltöltése	1
nkciógombok	**2**
is egység	**3**
elző	**3**
A kijelző ikonjai	3
észülék első használata előtt	**4**
A bázis elhelyezése	4
Rádiójelek a kézibeszélő és a bázis között nterferencia	5
"Hatótávolságon kívüli" figyelmeztetés	5
Hálózati kapcsolat	5
Akkumulátor biztonság	5
Az üzenetrögzítő távoli elérése	5
	5
lepítés és összeszerelés	**5**
A bázis elhelyezése	5
A telefonvezeték csatlakoztatása a bázishoz	5
A hálózati adapter csatlakoztatása a fali aljzatba	5
Az akkumulátorok töltése	5
A bázis csatlakozatása a telefonvonalhoz	6
lefon működése	**6**
Be-/kikapcsolás	6
Billentyűzár	6
dő és datum beállítása	6
A kézibeszélő nevének megváltoztatása	6
A nyelv megváltoztatása	6
Hívásindítás és hívásfogadás	7
Hangerő beállítása	7
A mikrofon elnémítása	7
A kihangosító és a kézibeszélő hangereje	7
Hívásvárakoztatás	7
Telefonkönyv	7
Közvetlen memória	8
Újrahívó lista	9
Híváslista	9
Belső/Intercom hívás	10
Billentyűhang	11
Automata hívásmegszakítás	11
Dátum/időformátum beállítása	12
Ébresztő beállítása	12
Ébresztés hangjának beállítása	13
	13
Egyéb funkciók	**13**
A gyári PIN kód megváltoztatása	13
A kézibeszélő regisztrálása	13
Regisztráció megszüntetése	14
Előhívószám beállítása	14
Flash idő beállítása	14
Az első csörgés beállítása	15
Gyári beállítások visszaállítása	15
Hibaelhárítás	**15**
Megfeleőségi nyilatkozat	**17**
Technikai adatok	**18**

a telefon első használata

a bázis elhelyezése

bázist olyan helyen kell elhelyezni, ahol:

a hálózati adapter aljzata könnyen eléri a 230-V AC hálózati aljzatot –
soha ne próbálja meghosszabbítani a hálózati vezetéket!

a bázis egység telefonvonal vezetéke könnyen csatlakoztatható
a telefonvonal aljzatba vagy a hosszabbító aljzatba.

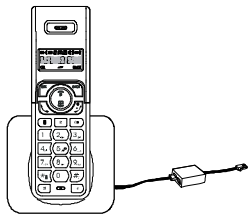

vásindítás és hívásfogadás

vásindítás

hívás

Írja be a telefonszámot (max 24 karakter, majd nyomja meg a Hívó gombot.

zvetlen hívás

Nyomja meg a Hívó gombot, majd írja be a telefonszámot (max 24 karakter)

vásindítás az újrahívó listából

Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot.

Nyomja meg a Fel/Le gombot az újrahívó listába való belépéshez. Majd nyomja meg a Hívó gombot.

vásindítás a híváslistából

Készenléti módban nyomja meg a Fel gombot.

A Fel/Le gombbal válassza ki a számot, majd nyomja meg a Hívó gombot.

gjegyzés: A hívószám / név kijelzése szolgáltatásfüggő.

vásindítás a telefonkönyvből

Készenléti módban nyomja meg a LE/Telefonkönyv gombot.

A Fel/Le gombbal válassza ki a megfelelő számot, majd nyomja meg a Hívó gombot.

vás fogadása és befejezése

Ha csörög a telefon, nyomja meg a Hívó gombot..

Abeszélgetés befejezéséhez nyomja meg a Hívásmegszakító/Kilépés gombot.

velmeztetés: Amikor bejövő híváskor csörög a kézibeszélő, ne tegye túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mert osodhat a hallása.

gjegyzés: A hívást úgy is befejezheti, ha a kézibeszélőt egyszerűen visszahelyezi a bázisra.. Bizonyosodjon g róla, hogy nem kapcsolta ki az automatikus hívásmegszakítás funkciót.(Lásd.:12.old.)

kézibeszélő és kihangosító hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a Fel/Le gombota kívánt hangerő kiválasztásához. HANGERO 1 - HANGERO 3

mikrofon némítása / Némítás kikapcsolása

a mikrofon le van némítva, a kijelzőn a NEMITAS BE látható, a hívó/hívott nem hallja Önt.

Hívás közben nyomja meg a Némítás gombot a mikrofon be- / kikapcsolásához.

ézibeszélő keresés

ézibeszélő kereső funkció segítségével könnyen megtalálhatja eltűnt kézibeszélőjét, ha az a bázis ótávolságán belül van és az akkumulátorai fel vannak töltve.

Nyomja meg a bázis alján található Kézibeszélő kereső gombot. A regisztrált kézibeszélő csörögni kezd.

Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomja meg bármely gombját, vagy a bázis Kézibeszélő kereső gombját a csörgés befejezéséhez.

vásvárakoztatás

szolgáltatójánál előfizetett a hívásvárakoztatás funkcióra, a kézibeszélő sípoló hanggal jelzi, ha beszélgetés ben újabb bejövő hívása érkezik. Amennyiben előfizetett a hívószámkijelző funkcióra, a hívó efonszáma/neve megjelenik a kijelzőn.

A telefonkönyv használata

A készülék 50 bejegyzés tárolására képes. Az egyes bejegyzésekhez max. 24 számjegyből álló telefonszám és max. 12 karakterből álló név tartozhat.

A karakterek bevitele

A különböző gombokon szereplő betűket a gombok egyszeri, kétszeri stb. megnyomásával írhatja be.
Például a 2-es gomb egyszeri megnyomásával beírhatja az "A" betűt.
A 2-es gomb kétszer történő megnyomásával beírhatja a "B" betűt és így tovább. A szóközt és egyéb karaktereket az 1-es , valamint a 0-ás gomb megnyomásával írhat be.

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombal lépjen be.
Új bejegyzés beviteléhez nyomja meg az OK gombot..
Írja be a nevet (maximum 12 karakter).
Az utoljára bevitt karaktert a Vissza/Törlés gombbal törölheti. Az OK gombbal megerősítheti a nevet.
Írja be a telefonszámot (maximum 24 számjegy) majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

** Ha a memória megtelt, nem lehetséges több bejegyzés bevitele. Ilyenkor törölnie kell a már meglévő bejegyzések közül, hogy új bejegyzéseket írhasson be.
** A telefonszámok eltárolásakor a teljes számot írja be, beleértve a körzetszámot is. Máskülönben nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma, annak ellenére sem, hogy a hívószámkijelzésre előfizetett.

A telefonkönyv elérése

Nyomja meg a Telefonkönyv/Le gombot készeléti állapotban a belépéshez.
Vagy nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez, majd az OK gombbal válassza a TELEFONKONYV-et.
A Fel/Le gombbal válassza a HIVASLISTA-t, majd az OK gombbal erősítse meg.
A bejegyzések automatikusan ABC sorrendbe rendeződnek.
A kiválasztott bejegyzés részleteinek megtekintéséhez nyomja meg az Ok gombot.

** A telefonkönyvben nemcsak a Fel/Le gombokkal keresgélhet. A számgombok megnyomásával a gombon szereplő betűvel kezdődő bejegyzésre ugorhat a telefonkönyvben. Például a 2-es gomb megnyomásával az "A" betűvel kezdődő bejegyzésekre ugorhat. 2-es gomb ismételt megnyomásával a "B" betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg.

Bejegyzés módosítása

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza a BEJ.SZERK-et majd az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az aktuális név.
Szerkessze a nevet, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
Szerkessze a telefonszámot, majd a megerősítéshez nyomja meg az Ok gombot.

Bejegyzés törlése

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TOROL kiválasztásához, majd az OK gombbal válassza ki.
A Fel/Le gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg újra az OK gombot a törlés megerősítéséhez. A megerősítést sípoló hang jelzi.

Az összes bejegyzés törlése a telefonkönyvből

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza az OSSZES TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A törlés megerősítéséhez nyomja meg újra az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

Közvetlen memória (1-es, 2-es gomb)

A telefonkönyv memóriáján kívül a készülék 2 db közvetlenül elérhető memóriával is rendelkezik.
A közvetlen memória gombok hosszú megnyomásával készenléti módban automatikusan felhívhatja az eltáro számokat.

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza a KOZVETL.MEM opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal a következő lehetőségek közül választhat: GOMB 1, GOMB 2.
Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez. A tárolt szám vagy a NINCS SZAM felirat jelenik meg.
Ha a kiválasztott gombhoz nincs hozzárendelve telefonszám,vagy meg szeretné változtatni, nyomja me a Menü gombot a közvetlen memóriába lépéshez, a név/telefonszám hozzáadásához, szerkesztéshez. ,
A Fel/Le gombbal válassza a SZAM.SZERK-et, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az aktuális név, vagy a NEV MEGADASA jelenik meg. Szerkessze vagy írja be a megfelelő nevet, majd nyomja me az OK gombot. A kijelzőn ezután az aktuális szám vagy a SZAM BEIRASA jelenik meg. Szerkessze, va írja be a megfelelő számot, majd nyomja meg az OK gombot. Sípoló hang jelzi a megerősítést.

Közvetlen memória törlése

A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TELEFONKONYV kiválasztásához, az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza a KOZVETLEN.MEM opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal a következő lehetőségek közül választhat: GOMB 1, GOMB 2. Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez. A tárolt szám vagy a NINCS SZAM felirat jelenik meg

Nyomja meg a Menü gombot a közvetlen memóriába történő belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a TOROL kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
A törlés megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

Újrahívó lista

A lista az 5 utoljára hívott számot tartalmazza. Az egyes bejegyzések maxium 24 karakterből állhatnak.

Az újrahívó lista elérése

Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot. A Fel/Le gombbal lépegethet a tárolt számok kö A legutoljára hívott szám lesz az első a listában.
A kiválasztott bejegyzés részleteit az OK gomb megnyomásával nézheti meg.

Az újrahívó listában szereplő számok eltárolása a telefonkönyvben

Készenléti módban nyomja meg az Újrahívás gombot a listába történő belépéshez.
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést.
Nyomja meg a Menü gombot, a kijelzőn a SZAM MENTESE jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn megjelenik az NEV MEGADASA felirat.
Írja be a nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az OK gombot a bejegyzés elmentéséhez.

- nincs a közelben másik telefonkészülék, ami interferenciát okozhat
- nincs a közelben mosogató, kád, zuhany, vagy bármi más amitől a készülék vizes lehet.
- nincs a közelben más elektromos berendezés – hűtőszekrény,mosógép,mikrohullámú sütő, televízió..stb.,
- nincs kitéve erős napfénynek, hőhatásoknak, párának.

Rádiójelek a bázis és a kézibeszélő között

A kézibeszélő és a bázis együttes használatához rádiójelet kell biztosítanunk a két készülék között.
Bármely nagyméretű fémtárgy, mint például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény a kézibeszélő és a bázis között blokkolhatja a rádiójelet.
Más szilárd szerkezetek, mint pl. a falak szintén csökkenthetik a rádiójel erősségét

Interferencia

Ha telefonálás közben helyet változtatunk és a hang minősége rosszabodik, valószínűleg túl közel kerültünk egy másik telefonhoz vagy elektromos készülékhez, melynek következtében interferencia alakult ki.

Ilyenkor változtasson helyet az interferencia megszűntetéséhez. Ha nem mozdul el, a hívás megszakadhat.

Hatótávolságon kívüli fegyelmeztetés

Ha telefonálás közben figyelmeztető hangot hall és a hangszóróból szóló hang elhalkul vagy torzzá válik, akkor valószínűleg a bázis hatótávolságán kívülre került. 20 másodpercen belül menjen közelebb a bázishoz, amíg a figyelmeztető hangjelzés elhallgat. Máskülönben a hívás megszakadhat.

Hálózati kapcsolat

A Concorde 1520 bázisegységét és töltőjét csak az adott készülékhez tartozó hálózati adapterrel lehet használni.
Bármely más adapter használata ellentmond az EN60950 szabványnak és érvényteleníti a készülék jótállását.

Akkumulátor biztonság

Kizárólag a kézibeszélőhöz tartozó tölthető akkumulátort használja.
Ne használjon nem újratölthető/eldobható elemet, mert tönkremehet és megrongálhatja a készüléket.
Figyelem: Nem megfelelő típus használata esetén robbanásveszély áll fenn.
Az elhasználódott akkumulátoroktól az előírások szerint szabaduljon meg!

Távoli elérés (Kizárólag az üzenetrögzítős modellnél)

A távoli elérés funkció segítségével akkor is meghallgathatja üzeneteit, ha nem tartózkodik otthonában. Biztonsági okokból ajánlatos megváltoztatni a gyári PIN kódot.
A gyári PIN kódot a 12. oldalon leírtak szerint változtathatja meg.

Telepítés és összeszerelés

1 Válasszon megfelelő helyet a bázis elhelyezéséhez. (lásd 4. old)
2 Csatlakoztassa a telefonvonal vezetéket a bázis egységhez.
A telefonvezeték egyik végét csatlakoztassa a bázis hátulján található dugaszba.
3 A hálózati adaptert csatlakoztassa a fali aljzatba.
A hálózati adapter csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a 230V AC, 50hz hálózati aljzat nincs áram alatt. Az aljzatot csak az adapter csatlakoztatása után helyezze áram alá / kapcsolja be.
4 Helyezze be az újratölthető akkumulátorokat a kézibeszélőbe
Nyomja le az akkumulátorfedél tetejét, (A kézibeszélő hátulján található) és csúsztassa le. Helyezze be az akkumulátorokat, ügyelve a megfelelő polaritásra. Ezután helyezze vissza az akkumulátor fedelet.
5 Az első használat előtt töltse az akkumlátorokat 24 órán keresztül
Fontos, hogy a kézibeszélő első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátorokat Sípoló hang jelzi, ha megfelelően helyezte a kézibeszélőt a bázisra.

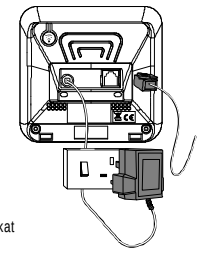

Bázis

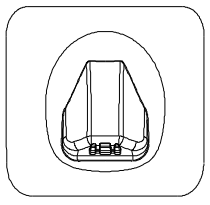

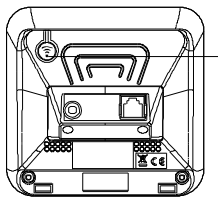

Kézibeszélő kereső gomb B
Megnyomásával csörgetheti a kézibeszélő
Hosszan nyomva elkezdheti a kézibeszélő regisztrálását.

Kijelző

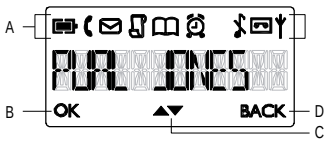

A A kijelző ikonjai
B A menüben, a választás megerősítése előtt jelenik meg.
C Azt jelzi, hogy több opció lehetséges.
A FEL/LE gombokkal lépegethet.
D A menüben visszaléphet az előző menüpontra.
A beírt számok, karakterek a Vissza/Törlés gombba törölhetők.

A kijelző ikonjai

	Töltöttségi szint jelző	Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelzi.
	Töltöttségi szint jelző	Jelzi, ha az akkumulátor teljesen lemerült.
,	Hívás	Azt jelzi, hogy külső hívás van csatlakoztatva, vagy várakoztatva. Bejövő híváskor villog az ikon.
&	Üzenet	Új hangüzenetet jelez.
	Hívások kijelzése	Az új, nem fogadott hívásokat jelzi.
%	Telefonkönyv	A telefonkönyvbe való belépéskor látható.
!	Ébresztő	Az ébresztő funkció aktiválását jelzi.
	Csengetés kikapcsolva	Jelzi, ha a csengetés ki van kapcsolva.
Y	Jelszint	Jelzi, ha a kézibeszélő regisztrálva van a bázishoz és annak hatókörén bel található. Villog az ikon, ha a kézibeszélő a bázis hatókörén kívül van.

A teljes feltöltéshez hagyja a kézibeszélôt a bázison 24 órán keresztül
Atöltöttségi állapot fenntartásához a kézibeszélőt mindig helyezze vissza a bázisra, amikor nem használja (pl. éjszaka, vagy ha elmegy otthonról)

6 A bázis csatlakoztatása a telefonvonalhoz:
Áramtalanítsa a hálózati aljzatot, csatlakoztassa a telefonvonalat a bázis aljzatához, majd helyezzei smét áram alá a hálózati aljzatot. Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózatba

A telefonkészülék működése

Be/Kikapcsolás

Nyomja meg hosszan (több, mint 2 másodpercig) a hívásmegszakító / Kilépés gombot a kézibeszélőn, készenléti állpotban

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő ki van kapcsolva, nem lehet vele hívást kezdeményezni, segélyhívást sem Bejövő híváskor nem fog csörögni. Hívás fogadásához és indításához be kell kapcsolni a kézibeszélőt. Eltarthat néhány másodpercig, míg a bázis és a kézibeszélő között újra létrejön a kapcsolat.

A billentyűzár be-/kikapcsolása

Tartsa lenyomva a csillag gombot 1 másodpercig készenléti módban. Megjegyzés:
A bejövő hívásokat akkor is fogadhatja, ha a billentyűzár be van kapcsolva.

Idő és datum beállítása

Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot az EBRESZTOORA kiválasztásához, majd az OK gomb megnyomásáva lépjen be.
Nyomja meg az OK gombot a DATUM/IDO kiválasztásához. Az utoljára eltárolt dátum jelenik meg.
Gépelje be a megfelelő dátumot (ÉÉ-HH-NN) nyomja meg az OK gombot, ezután írja be az időt (ÓÓ-PI 12 órás formátumban a Fel/Le gomb megnyomásával választhat az AM(délelőtt) vagy PM(délután)közö

A kézibeszélő nevének megváltoztatása

Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a SAJAT BEALL kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a KEZIB NEV kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez. A kézibeszélő aktuális neve jelenik meg.
Nyomja meg a Vissza/Törlés gombot a karakterek törléséhez.
Írjon be egy új nevet (maximum 10 karakter) majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A megerősítést sípoló hang jelzi.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

Nyomja meg a Menü gombot a menübe történő belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a SAJAT BEALL kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.
Nyomja meg a Fel/Le gombot a NYELV kiválasztásához, majd az OK gombbal lépjen be.
A Fel/Le gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet, majd az OK gombbal erősítse meg.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

…lam törlése az újrahívó listából

M
O, C — Nyomja meg az Újrahívás gombot készenléti módban a listába való belépéshez.
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot A megerősítést sípoló hang jelzi.

…z újrahívó lista törlése

M
O, C — Nyomja meg az Újrahívás gombot készenléti módban a listába való belépéshez-
Nyomja meg a Menü gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a OSSZES TOROL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot A megerősítést sípoló hang jelzi.

…hívásnapló használata

…hívószám kijelző funkció szolgáltatásfüggő. A részletekért keresse fel telefon szolgáltatóját. A hívószám kijelző …nkció segítségével a kijelzőn láthatja a hívó fél telefonszámát, mielőtt fogadná a hívást. Ezenkívül a híváslistában …láthatja a telefonszámokat, neveket. A híváslista a 10 legutolsó külső hívás adatait tárolja, függetlenül attól, hogy …gadta-e ezeket a hívásokat. Így könnyedén visszahívhatja a hívót.
…a ugyanarról a telefonszámról több hívás is érkezik, a lista csak a legfrissebbet tárolja el. Ha a lista megtelik, a …gújabb bejegyzés felülírja a legrégebbit.
…a új hívás van a híváslistában, a hívásjelző ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a szám el van mentve a …lefonkönyvben, a hozzá tartozó név is megjelenik a kijelzőn.
…a a hívó visszatartja a telefonszámát, kijelzőn a SZAM NELKUL jelenik meg.
…a a hívó száma ismeretlen, vagy Ön nem fizetett elő a hívószám kijelzésre, de beállította a dátumot és az időt, a …elzőn híváskor a HIVAS jelenik, a híváslistában pedig ISMERETLEN szerepel.

…elépés a híváslistába

J, O — Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban. A Fel/Le gombbal lépegethet a listában..
A hívások időrendben vannak eltárolva, a legfrissebb a lista tetején található.
A hívás részleteinek megtekintéséhez (datum, idő) nyomja meg az OK gombot.

…híváslistában szereplő bejegyzés elmentése a telefonöknyvbe

J
J, M — Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban.
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a SZAM MENTESE-t majd nyomja meg az OK gombot.
Írja be a nevet (maximum 12 karakter), a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

…ejegyés törlése a híváslistából

J
J, M — Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban.
A Fel/Le gombbal válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a Menü gombot
A Fel/Le gombbal válassza a TOROL-t és nyomja meg az Ok gombot.
A megerősítéshez nyomja meg újra az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

…z összes bejegyzés törlése a híváslistából

J
M — Nyomja meg a Híváslista/(Fel) gombot készenléti módban.
Nyomja meg a Menü gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az OSSZES TOROL-t és nyomja meg az Ok gombot.
A megerősítéshez nyomja meg újra az OK gombot. A megerősítést sípoló hang

A belső hívás, hívásátirányítás és konferenciabeszélgetés csak akkor lehetséges, ha legalább két darab kézibeszélő van regisztrálva a bázishoz. Így ingyenes belső hívásokat kezdeményezhet, átirányíthatja a külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint 3 szereplős konferenciahívást bonyolíthat.
(két kézibeszélő és a külső hívó)
Ha akkor akar belső hívást kezdeményezni, amikor a másik kézibeszélővel külső hívás van folymatban, a telefonon néhány másodpercig foglaltat jelez, majd visszatér készenléti állapotba.

Másik kézibeszélő belső hívása

■ Készenléti módban nyomja meg az INT gombot.
Ha csak két regisztrált kézibeszélő van, a belső hívás azonnal létrejön. Ha kettőnél több regisztrált kézibeszélő van, megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma és egy * jelenik meg.
Nyomja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát, vagy a csillag gombot az összes regisztrált kézibeszélő hívásához.

Külső hívás átirányítása

■ Külső Hívás közben nyomja meg az INT gombot a külső hívás tartásához.(A hívó ezalatt nem hallja Önt).
Ha csak két regisztrált kézibeszélő van, a belső hívás azonnal létrejön.
Ha kettőnél több regisztrált kézibeszélő van, a kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma és a '*' ikon.
Nyomja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát, vagy a '*' gombot az összes regisztrált kézibeszélő hívásához
A belső hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot a hívott kézibeszélőn. Létrejön a belső hívás.
F — Az első kézibeszélőn nyomja meg a Hívásmegszakító/Kilépés gombot a külső hívás átirányításához a hívott kézibeszélőre.
** Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, az INT gomb megnyomásával visszatérhet a külső híváshoz.

Külső hívás fogadása belső hívás közben

Ha belső hívás közben külső hívás érkezik, az új hívást hang jelzi.
Nyomja meg a Hívás gombot a külső hívás fogadásához, és a belső hívás befejezéséhez.
** A belső hívás várakoztatásához és a külső hívás fogadásához nyomja meg az INT gombot.

Váltás külső és belső hívás között

■ Hívás közben az INT gomb megnyomásval válthat a belső és külső hívás között.

Három szereplős konferencia hívás

A konferencia hívással egy külső hívást két kézibeszélővel oszthatunk meg. A 3 résztvevő extra hálózati díj nélkül beszélgethet.

■ Külső hívás közben nyomja meg az INT gombot, a külső hívás várakoztatásához.
Ha kettőnél több regisztrált kézibeszélő van, a kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma
Nyomja meg a megfelelő kézibeszélő számát a belső hívás kezdeményezéséhez.
A hívott kézibeszélőn nyomja meg a Hívás gombot a belső hívás fogadásához.
Tartsa nyomva két másodpercig az INT gombot az első kézibeszélőn a 3 szereplős
■ konferenciabeszélgetés megkezdéséhez.
KONFERENCIA felirat jelenik meg a kijelzőn

A kézibeszélő hangja

A csengetés hangereje

5 különböző hangerő közül választhat (**KI**, **SZINT 1**, **SZINT 2**, **SZINT 3** and **SZINT 4**). A gyári beállítás a **SZINT 2**.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL-t, és nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB. HANG-ot, nyomja meg az OK gombot a CSENG. H.ERO kiválasztásához. Nyomja meg újra az OK gombot.

O, C — Nyomja meg a Fel/Le gombot a megfelelő hangerő kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

A kézibeszélő dallam beállítása

10 különböző dallam közül választhat.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot
O, C — A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB HANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a CSENGETES-t, majd nyomja meg az OK gombot
A Fel/le gombbal válassza ki a megfelelő dallamot, az OK gombbal erősítse meg. A megerősítést sípoló hang jelzi.

Billentyűhang be/kikapcsolása

A gombok megnyomásakor billentyűhang hallható. A billentyűhangot bekapcsolhatja és kikapcsolhatja.
A gyári beállítás szerint a billentyűhang be van kapcsolva.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot
O, C — A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL.-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a KEZIB. HANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a BILLENTYUH.-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót, az OK gombbal erősítse meg.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

Automatikus hívásmegszakítás be/kikapcsolása

Ezzel a funkcióval automatikusan megszakíthatja a hívást, ha a kézibeszélőt a bázisra helyezi.
A gyári beállításban a funkció be van kapcsolva.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza a SAJAT BEALL.-t majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a AUTO LERAK.-ot majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót majd erősítse meg az OK gombbal.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

Dátum/Időformátum beállítása

Beállíthatja a dátum/idő formátumát. A gyári beállítás: NN/HH és 12 óra.

Az idő formátuma

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a FORM. BEALL-t majd nyomja meg az OK gombot.
Az OK gombbal lépjen be az IDO FORMATUM-ba. Az aktuális beállítás jelenik meg .
A Fel/Le gombbal válassza a 12 ORAS vagy 24 ORAS opciót, majd erősítse meg az Ok gombbal
A megerősítést sípoló hang jelzi.

A dátum formátuma

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a FORM. BEALL-t majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az DATUM FORM.-ot majd nyomja meg az OK gombot.
Az aktuális beállítás jelenik meg.
A Fel/Le gombbal válassza a NN/HH vagy HH/NN opciót, majd erősítse meg az Ok gombbal.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

…z ébresztő beállítása

…kézibeszélő ébresztőóra funkcióval rendelkezik. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a ! látható a kijelzőn. …bresztéskor a kijelzőn az **–EBRESZTES–**villog és az ébresztő dallama szól 1 percig, vagy bármely gomb …egnyomásáig.
…a a NAPONTA van beálltva,a ! ikon az ébresztés után is a kijelzőn marad. Ha az EGYSZER van beállítva, …bresztés után a ! ikon eltűnik .

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTES-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a KI, EGYSZER vagy NAPONTA opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha az EGYSZER vagy a NAPONTA opciót választja,írja be az időt (ÓÓ-PP), majd a Fel/Le gombbal válassza az AM vagy PM ha a 12 órás időformátum van beállítva.
A megerősítéshez nyomja meg az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

…z ébresztés dallama

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOORA-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az EBRESZTOHANG-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a DALLAM 1, DALLAM 2 vagy DALLAM 3-at. A megerősítéshez nyomja meg az Ok gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

…telefon egyéb funkciói

…gyári PIN kód megváltoztatása

…gyári PIN kódot a kézibeszélők regisztrálásához, a regisztráció megszüntetéshez, valamint a távoli …éréshez is használhatjuk. A gyári PIN kód 0000. Az egyéni PIN kód maximum 8 karakterből állhat.
…egjegyzés: Ha elfelejti a PIN kódot, visszaállíthatja a gyári PIN kódot a Reset gomb megnyomásával. …ásd.: 15. oldal)

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot..
A Fel/Le gombbal válassza a PINKOD VALT-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
Írja be gyári PIN-t, majd nyomja meg az OK gombot.
Ezután írja be az új PIN kódot, majd az OK gombbal erősítse meg. A megerősítést sípoló hang jelzi.

…kézibeszélő regisztrálása

…gyelem : A Concorde 1520 kézibeszélője automatikusan regisztrálva van a bázishoz, ezért nem kell újra …gisztrálni. A kézibeszélő regisztrálására csak akkor van szükség, ha extra kézibeszélőt vásárol, vagy ha a …ézibeszélő elromlik.
…z alább leírtak a Concorde 1520 modellre vonatkoznak. Eltérés lehet, ha másik kézibeszélő modellt …eretne regisztrálni. Ilyenkor az adott modell használati útmutatóját kell követni.
…z extra kézibeszélőket még használat előtt regisztrálni kell a bázishoz. 1 bázishoz maximum 4 kézibeszélőt …het regisztrálni.
…regisztráláskor, és annak megszüntetéskor a PIN kódra van szükség. A gyári Pin kód 0000.

B
M — Nyomja meg a bázis alján található kézibeszélő kereső gombot kb. 5 másodpercig.
A kézibeszélőn nyomja meg a Menü gombot a menübe lépéshez.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.

O, C — A Fel!Le gombbal válassza a REGISZTRACIO-t, majd nyomja meg az Ok gombot.
** Ha 10 másodpercen belül nem történik semmi a kézibeszélőn, a regisztrálás sikertelen.
Ilyenkor ismételje meg az első lépést.
C — Írja be a PIN kódot, majd erősítse meg az OK gombbal.
A VARAKOZAS felirat jelenik meg a kijelzőn. A sikeres regisztrálást sípoló hang jelzi.
A kézibeszélő visszatér készenléti módba, és a kijelzőn megjelenik a kézibeszélő száma.

** Ha rövid időn belül nem jön létre kapcsolat a bázissal, a NINCS BAZIS jelenik meg a kijelzőn és hibajelző hang hallható. A sikertelen regisztrálás után a kézibeszélő visszalép készenléti módba. Ilyenkor kezdje újra a regisztrációt.

A regisztráció megszüntetése

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az Ok gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a KIJELENTKEZES-t, majd nyomja meg az OK gombot.
Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az OK gombot. (A gyári PIN 0000)
A Fel/Le gombbal válassza ki annak a kézibeszélőnek a számát, amelynek regisztrációját meg akarja
O, C — szüntetni, majd nyomja meg az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi.

** Ha 15 másodpercen belül nem történik semmi, a regisztráció megszüntetése sikertelen, a kézibeszélő visszatér készenléti módba. A regisztráció megszüntetéséhez mindenképpen szükséges egy Concorde 1520 kézibeszélő és bázis egység.

Előhívó szám beállítása

Meghatározhat egy előhívószámot, amely automatikusan hozzáadódik a hívott számokhoz.
Az előhívószám maximum 10 számjegyű lehet

M — A menübe lépéshez nyomja meg az OK gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az Ok gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az AUTO ELOH-ot, majd nyomja meg az Ok gombot.

C — Az előhívószám beírásához nyomja meg Fel/Le gombot, a kijelzőn az ELOTAG. jelenik meg, ezután nyomja meg az OK gombot. A legutoljára eltárolt előhívószám jelenik meg.
Írja be az új előhívó számot, (maximum 10 számjegy) majd nyomja eg az OK gombot.

A *, # vagy P ikonnal kezdődő számok esetében az előhívószám nem adódik automatikusan a hívószámhoz a Hívó gomb megnyomása után.

A flash idő beállítása

Az R gomb megnyomásával Flash jelet küldhet, ha készüléke PBX alközponthoz van csatlakoztatva.
A gyári Flash 100ms, de beállíthat közepes (270ms) vagy hosszú (600ms) flash időt.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az UJRAHIV. IDO-t (UJRAHIV. IDO= FLASH idő), majd nyomja meg az OK gombot.

O, C — A Fel/Le gombbal válasszon a ROVID, KOZEPES vagy HOSSZU opciók közül, majd az OK gombbal erősítse meg. A megerősítést sípoló hang jelzi.

Az első csörgés beállítása

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a bejövő hívás első csöngése nem lesz hallható. Ez abban az esetben hasznos, amikor az első csengés után küldik a hívás azonosító jelet.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Fel/Le gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza az EGY CSORGES-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a BE vagy KI opciót, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
A megerősítést sípoló hang jelzi.

A gyári beállítás visszaállítása

A telefon beállításait ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári beállításokra.
Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása után, a személyes beállítások, hívásnapló és híváslista bejegyzései törlődnek. A telefonkönyv beállításai nem változnak. Az üzenetrögzítős modelleken az eltárolt üzenetek változatlanok maradnak, de az egyéb beállítások visszaállnak a gyári beállításra.

M — A menübe lépéshez nyomja meg a Menü gombot.
O, C — A Fel/Le gombbal válassza az EGYEB BEALL-t, majd nyomja meg az OK gombot.
A Fel/Le gombbal válassza a VISSZAALLIT-ot majd nyomaj meg az OK gombot.
A megerősítéshez nyomja meg ismét az OK gombot. A megerősítést sípoló hang jelzi és a készülék visszatér a gyári beállítás szerinti állapotba.

Hibaelhárítás

Először mindig ellenőrizze :	hogy a Concorde 1520-as készüléket az 5. oldalon leírtak szerint helyezte üzembe és állította be. Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozó megfelelően van rögzítve a foglalatába, és a hálózati aljzat áram alatt van. Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő akkumulátorai helyesen és biztonságosan vannak beszerelve és nincsenek lemerülve.

Mindennapi használat

"Ha nem tud hívást kezdeményezni, vagy hívást fogadni"	Ha a kézibeszélő kijelzője üres, lehet, hogy ki van kapcsolva. Ilyenkor nyomja meg Hívásmegszakító/C gombot és kapcsolja be a kézibeszélőt. Ellenőrizze, hogy a bázis hálózati adaptere csatlakozatva van a hálózathoz és hálózat áram alatt van. A bázisnak nemcsak az akkumulátorok töltéséhez, hanem a normál működéséhez áramra van szüksége. Ellenőrizze, hogy a Concorde 1520 modellhez tartoz telefonvonal vezetéket használja. Előfordulhat, hogy a készülék más telefonvon vezetékkel nem működik. Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz.
	Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi szintjét a kijelzőn. Ha a töltöttség szintje alacsony, helyezze a kézibeszélőt a bázisra az akkumulátorok feltöltéséhez. Kapcsolja ki az áramot a hálózati aljzatnál, várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja vissza az áramot. Ez megoldhatja a problémát.
…la nem tud hívást indítani"	Előfordulhat, hogy a kézibeszélő billentyűzete le van zárva. Oldja ki a billentyűzárat a hívás megkezdése előtt. Egyszerre csak egy kézibeszélő (vagy bázis) csatlakoztatható a külső vonalhoz. Ha egy kézibeszélő már használja a vonalat, várnia kell, amíg a hívás befejeződik.
…la a gombok megnyomásakor …em történik semmi "	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e beszerelve a kézibeszélőbe. Ha a kijelző szerint az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre.
…la a beírt hívószám megjelenik kijelzőn, de nem tud kimenő …vást indítani"	Tegye egy másik pozícióba / magasabb helyre a bázist, vagy ha van a közelben van másik elektromos készülék, helyezze tőle távolabb a bázist. Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz.
…la a telefon nem csörög"	Ellenőrizze le, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van a hálózathoz és az áram be van kapcsolva. A bázisnak nemcsak az akkumulátorok töltéséhez, hanem a normál működéséhez is áramra van szüksége. Ellenőrizze, hogy a Concorde 1520 modellhez tartozó telefonvonal vezetéket használja. Előfordulhat, hogy a készülék más telefonvonal vezetékkel nem működik.
…latótávolságon kívülre kerülés …miatt megszakadt a hívás és …utána nem tudja használni a kézibeszélőt."	Helyezze közelebb a kézibeszélőt a bázishoz, mielőtt újra megpróbál hívást kezdeményezni.
…la interferencia és zaj van a …onalban"	Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázishoz, vagy újabb pozícióba. Próbálja meg olyan helyre tenni a bázist, ahol nincs a közelben más elektromos berendezés, mint pl. telefon, vagy számítógép. Minél magasabbra helyezi a bázist, annál jobb lesz a hang minősége. Egy kétszintes házban például az első emeleten történő elhelyezés már ideális.
…la sípoló hangokat hall a …ézibeszélőből beszélgetés …ben"	Előfordulhat, hogy a bázis hatótávolságán kívülre kerül. Ilyenkor menjen közelebb a bázishoz, különben a hívás megszakadhat. Ellenőrizze a kijelzőn az elemek töltöttségének szintjét, ha alacsony a szint, töltse fel az akkumulátorokat.
…lem működik a hívószám …jelzés funkció"	A hívószámkijelző funkció igénybe vételéhez elő kell fizetnie hívószámkijelzésa telefonszolgáltatójánál. A hívó fél letilthatja a telefonszámát. Szintén előfordulhat, hogy a hívás olyan hálózatból érkezik, ami nem küldi át a hívószámot. (pl.: nemzetközi hívás esetén)
…la hívásindításkor azonnal …glaltságot jelző hangot hall"	Ha több kézibeszélős rendszert használ, ellenőrizze, hogy egy másik kézibeszélővel telefonálnak-e.
…la telefonálás közben a …angszóró hangereje …acsony"	Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő hangszóróját megfelelően tartja a füléhez. A hangerőt a Fel/Le gombokkal módosíthatja.

…első hívás és hívásátirányítás

…lem tud hívást átirányítani"	Ellenőrizze, hogy a másik kézibeszélő a bázis hatótávolságán belül van-e. Ellenőrizze a hívott kézibeszélő számának helyességét.

Akkumulátorok

"Ha a kézibeszélő akkumulátora 1-2 órán belül lemerül"	A kézibeszélő első használata előtt, az akkumulátorok teljes feltöltése érdekében helyezze a kézibeszélőt 24 órán keresztül a bázisra. Előfordulhat, hogy ki kell cserélnie az akkumulátort. Ellenőrizze a bázis és a hálózati aljzat közötti kapcsolatot.
"Ha a hiba továbbra is fennáll..."	Ha bármilyen más készülék van csatlakoztatva ugyanahhoz a vonalhoz, mint a Concorde 1520 készülék húzza ki a többi készüléket. Ezután próbáljon hívást indítani a Concorde 1520 készülékkel Húzza ki a bázisból a telefonvezetéket és csatlakozatsson egy másik készüléket a telefonvonal aljzathoz. Próbáljon meg hívást indítani. Ha sikerül, a vonal jó. ha nem sikerül hívást indítnai, vagy elosztót használ, csatlakoztassa a telefont közvetlenül a fali aljzathoz. Ha sikeres a hívás, lehet, hogy az adapter volt rossz. A problémát a telefonközpont is okozhatja. Ilyen esetben keresse fel szolgáltatóját.

Megfelelőségi tanúsítvány

Mi, ConCorde Elektronik Kft.,
(Importáló)
Budapest, 05-09-011692

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek):

Concorde 1520 készülék

ConCorde
(gyártó)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 10. §-ában foglaltaknak, valamint a 2003. évi C törvényben meghatározott alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak,
illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

Vonali jellemzők:	MSZ EN 300 001 : 1999
Akusztika:	MSZ 25038 : 1999
EMC:	MSZ EN 55022 : 2000 MSZ EN 55024 : 2000

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
Rádióberendezés, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma: ……

A termék **CE** megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
Szabványos közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható!

ConCorde Elektronik Kft. 1113 Bp. Daróci út 1-3.
Budapest, 2009. 06. 20.



Technikai adatok

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Frekvenciatartomány	1.88 -től 1.9 GHz (sávszélesség = 20 MHz)
Csatrona sávszélessége	1.728 MHz
Hatótávolság	kültér: maximum 300m; belér: maximum 50m
Működési idő	készenléti idő: max. 100 óra. beszélgetési idő: max. 10 óra, töltési idő: kb 15 óra
Hőmérséklet	Működési hőmérséklet: 0 ºC -tól 40 ºC Tárolási hőmérséklet -20 ºC -tól 60 ºC
Akkumulátor típusa	2db AAA 1.2V NiMH akkumulátor

Bázis egység — input 230 V AC, 50 Hz; output DC 6 V, 500 mA
Töltő — input 230 V AC, 50 Hz; output AC 6 V, 300 mA

Az elektromos hulladékot ne keverje össze háztartási hulladékkal. A hibás, javíthatatlan készüléket vigye a helyi újrahasznosító központba a biztonságos kezelés érdekében.

FIGYELEM! A készülék bármely tulajdonsága előzetes bejelentés nélkül változhat!